Duo every

Android 4.2

Manual V1.0

OLÁ

Parabéns por adquirir um aparelho Every.

Este manual foi especialmente desenvolvido para informar e ajudar seus usuários na utilização deste dispositivo.

O manual poderá ser atualizado a qualquer hora, sem aviso prévio, caso seja necessário corrigir de erros de digitação, informações imprecisas, aperfeiçoamento de funções e aplicativos, entre outras.

Para consultar a versão mais recente, entre no site: *www.everyeletronicos.com.br*, e confira o número da versão na capa do manual do seu aparelho.

SUMÁRIO

1. PRECAUÇÕES.....6
1.1. Instruções de segurança.....6
1.2 Cuidados com seu celular.....7

2. CONHECENDO SEU CELULAR.....10
2.1 Conteúdo da embalagem.....10
2.2 Seu celular.....12

3. PRIMEIROS PASSOS.....14
3.1 Cartão SIM.....14
3.2 Bateria.....19
3.3 Cartão de memória.....20

4. OUTRAS FUNÇÕES.....21
4.1 Bloqueio do Cartão SIM.....21
4.2 Conexão com a Rede.....22

5. APLICATIVOS BÁSICOS.....23
5.1. Navegador.....23
5.2. Calculadora.....23
5.3. Calendário.....23
5.4. Câmera.....23
5.5. Relógio.....25
5.6. Contatos.....26
5.7. Downloads.....26
5.8. E-mail.....26
5.9. Rádio FM.....26
5.10. Galeria.....26
5.11. Mensagens.....29
5.12. Google Play Music.....31
5.13. Telefone.....33
5.14. Pesquisa Google.....38
5.15. Configurações.....38
5.16. Ferramentas SIM.....44
5.17. Gravador.....44

6. TERMO DE GARANTIA.....45

1. PRECAUÇÕES

Por favor, leia com atenção as instruções de segurança.

1.1 INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Respeite as normas e as leis de trânsito e não use seu telefone quando estiver dirigindo. Dedique toda a sua atenção ao volante;

Não utilize o telefone celular próximo a equipamentos médicos sem autorização;

Equipamentos sem fio afetam as aeronaves, portanto o uso de telefones em aviões é perigoso e ilegal;

Não use o celular em postos de gasolina ou próximo a combustíveis ou produtos químicos;

Não use o telefone em locais de detonação. Siga as regras ou regulamentos;

Para realizar chamdas de emergência verifique com a sua operadora às informações sobre a prestação deste serviço;

Para evitar riscos, não jogue a bateria no lixo comum e nem próximo ao fogo. Descarte-a em centros adequados de reciclagem;

Mantenha seu dispositivo longe do alcance de crianças para evitar danos acidentais.

1.2 CUIDADOS COM SEU CELULAR

Use somente baterias e carregadores aprovados especificamente para este modelo. Ao usar outros tipos de carregadores e baterias, você coloca sua segurança e saúde em risco, além de perder a garantia do telefone;

Não desmonte o aparelho. Em caso de problemas técnicos, dirija-se a assistência técnica Every;

Mantenha o aparelho longe de aquecedores, radiadores e fornos;

Não deixe o aparelho cair;

Não exponha o aparelho à vibração mecânica ou choque;

Não segure o aparelho em suas mãos durante o carregamento da bateria para evitar choque elétrico e, consequentemente, danos sérios no seu aparelho;

Não carregue o aparelho perto de materiais inflamáveis, pois há risco de explosão;

Use um pano seco para limpar seu aparelho. (Não utilize nenhum tipo de solvente, thinner, benzina ou álcool).

Não carregue o aparelho sobre móveis com acabamento sensível;

O aparelho deve ser carregado em áreas com boa ventilação;

Não exponha o aparelho à fumaça ou poeira em excesso;

Mantenha o aparelho afastado de cartões de crédito ou bilhetes magnéticos, pois as informações gravadas nas tarjas magnéticas podem ser danificadas;

Não toque na tela do aparelho com objetos pontiagudos para não danifica-la;

Não exponha o aparelho à umidade ou líquidos;

Não toque na antena sem necessidade;

Não tente usar, tocar, remover ou reparar um vidro trincado ou quebrado. Os danos causados na tela por mau uso ou negligência não são cobertos pela garantia.

2. CONHECENDO SEU CELULAR

2.1 CONTEÚDO DA EMBALAGEM

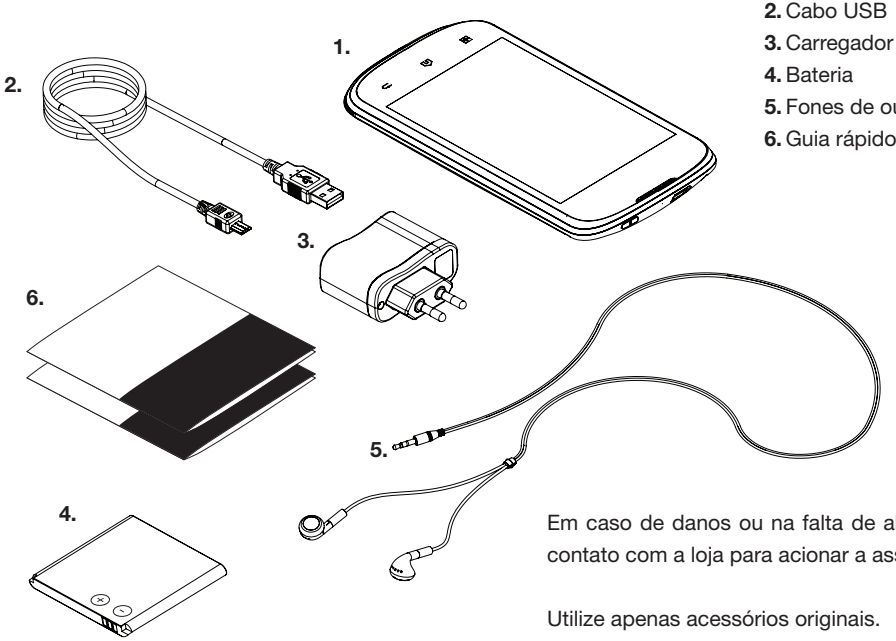

1. Celular
2. Cabo USB
3. Carregador
4. Bateria
5. Fones de ouvido
6. Guia rápido e termo de garantia

Em caso de danos ou na falta de algum item, entre em contato com a loja para acionar a assistência técnica.

Utilize apenas acessórios originais.

2.2 SEU CELULAR

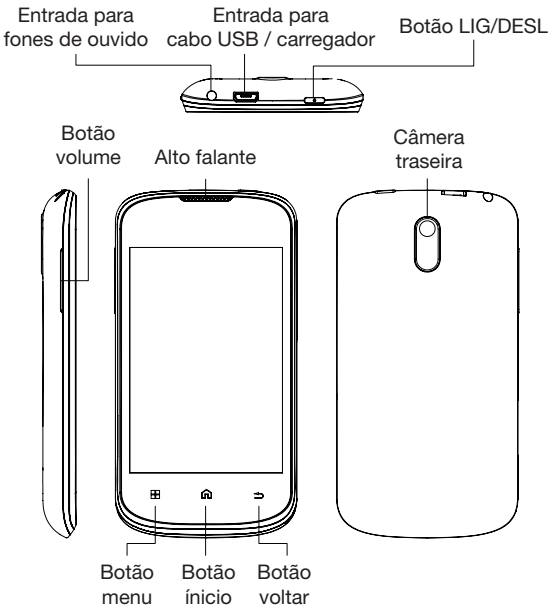

Botões:

- **Botão Início**
  Pressione para voltar à tela inicial. Mantenha pressionado para abrir a lista de aplicações recentes.

- **Botão Volume**
  Pressione para ajustar o volume do aparelho.

- **Botão Menu**
  Pressione para abrir uma lista de opções e/ou configurações da tela atual.

- **Botão Retornar**
  Pressione para voltar à tela ou ao estado anterior.

- **Botão LIG/DESL**
  Pressione rapidamente para bloquear/desbloquear a tela ou pressione continuamente para ligar/desligar o dispositivo.

3. PRIMEIROS PASSOS

3.1 BATERIA

Recomendamos que ao ligar o aparelho pela primeira vez, deixe-o carregando por 4 horas. Carregue/descarregue completamente a bateria nas três primeiras vezes para obter a capacidade máxima.

Inserir/remover a Bateria

Siga as etapas abaixo para instalá-la:

1. Alinhe os contatos de metal da bateria com os contatos de metal do compartimento da bateria seguindo a direção da seta e pressione a parte inferior da bateria para dentro do compartimento;

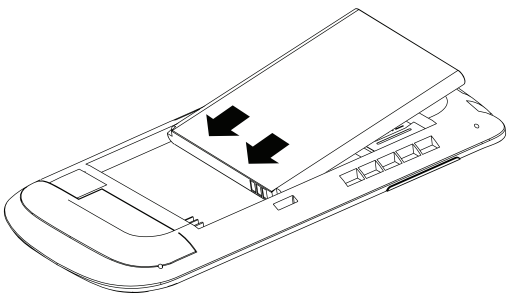

2. Coloque a tampa traseira paralelamente até que se encaixe.

Para remover a bateria:

1. Abra a tampa traseira;

2. Levante a parte inferior da bateria seguindo a direção da seta.

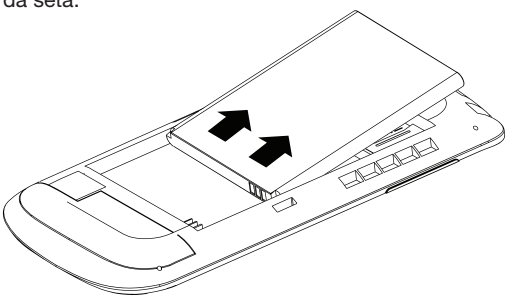

Carregando a bateria

Para carregar a bateria utilize o carregador de bateria. Também é possível carregar o telefone pelo computador, utilizando um cabo USB.

Quando o nível de bateria estiver fraco, o telefone emitirá um tom de alerta e uma mensagem de bateria fraca será exibida na tela.

Quando a bateria estiver completamente descarregada, não será possível ligar o aparelho, mesmo com o carregador de bateria conectado. Espere carregar por alguns minutos antes de tentar ligar o aparelho.

O aparelho pode aquecer enquanto carrega. Isto é normal e não deve afetar a vida útil ou o desempenho de seu telefone.

Conecte o plug do carregador no aparelho e a outra extremidade numa tomada.

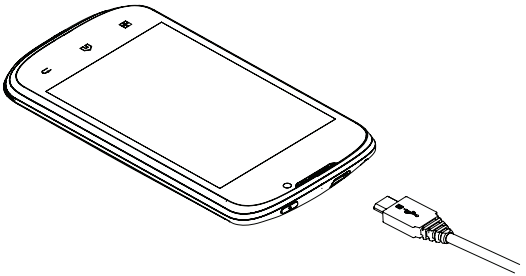

Ao carregar a bateria com o telefone desligado, serão exibidas as seguintes imagens do status atual da bateria:

Completamente carregado

100 %



Carregando

54 %

Utilize somente o carregador fornecido pelo fabricante para não danificar seu aparelho e não perder a garantia.

Se a temperatura estiver muito alta ou muito baixa durante a carga, o dispositivo enviará automaticamente um aviso e irá interromper o carregamento para evitar danos a bateria ou perigo.

3.2 CARTÃO SIM

Insira um cartão SIM válido antes de utilizar o dispositivo. Este dispositivo é DUAL SIM, com entrada para dois cartões SIM.

Inserir/remover o cartão SIM

1. Abra a tampa traseira.

2. Insira o cartão SIM na entrada indicada.

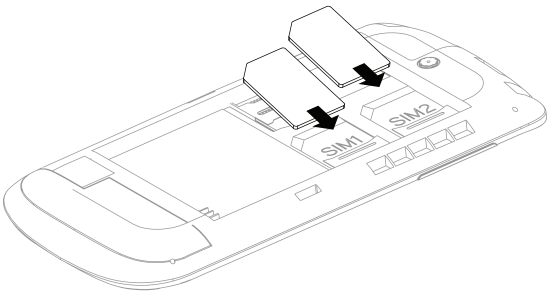

Atenção: O SIM1 e SIM2 só dão suporte à rede GSM.

3.3 CARTÃO DE MEMÓRIA

Seu telefone aceita cartões de memória Micro SD com capacidade máxima de 32 GB. Para inseri-lo, siga os passos:

1. Desligue o aparelho e remova a bateria;

2. Destrave e levante a peça metálica indicada;

3. Posicione o cartão de memória como mostra a imagem. Abaixe e trave a peça metálica.

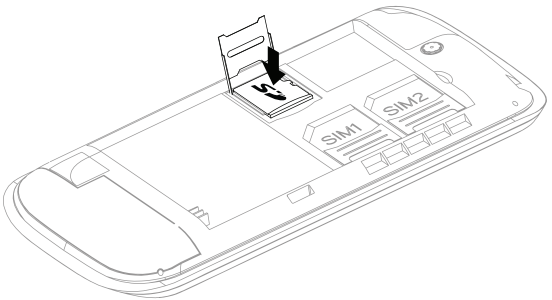

Atenção: Quando for necessário retirar o cartão de memória, desligue o dispositivo.

4. OUTRAS FUNÇÕES

4.1 BLOQUEIO DO CARTÃO SIM

Para evitar o uso ilegal, o cartão SIM possui um PIN (número de identificação pessoal) como proteção. Quando esta função está ligada e um código PIN, já foi definido pelo usuário, sempre que o aparelho for ligado, o código PIN deverá ser digitado para destravar o cartão SIM e permitir o uso do aparelho. É possível desativar o código PIN do SIM, mas o cartão SIM ficará desprotegido.

Insira o código PIN, pressione o botão cancelar para apagar erros de digitação e pressione OK para encerrar. Por exemplo, se o código PIN estiver definido como 1234, digite “1234” e pressione OK.

O cartão SIM será bloqueado quando o código for digitado errado por três vezes consecutivas. O aparelho irá solicitar e definir um novo código PIN padrão (de quatro a oito números) para seu cartão SIM. É recomendado que o usuário mude o código para um código pessoal o mais rápido possível.

4.2 CONEXÃO COM A REDE

Quando o cartão SIM estiver inserido, o aparelho buscará automaticamente as redes disponíveis. A barra de status mostrará a força do sinal e a condição de rede, assim que o aparelho for conectado com sucesso a uma rede.

Atenção: Se a tela de bloqueio mostrar “Emergência”, significa que você está fora da área de cobertura (cobertura de serviço) ou que seu cartão não é válido. Só será possível realizar chamadas de emergência.

5. APLICATIVOS BÁSICOS

5.1. NAVEGADOR

Use essa aplicação para navegar na internet.

5.2. CALCULADORA

O aparelho possui uma calculadora com funções básicas. Você pode executar operações de soma, subtração, multiplicação e divisão pressionando a tela. É possível usar outras funções no painel avançado.

5.3. CALENDÁRIO

Acesse o calendário para ver a data atual ou crie eventos e compromissos.

5.4. CÂMERA

No menu inferior, toque no botão na esquerda alternando entre o modo de câmera, modo vídeo ou panoramica.

Ainda no menu inferior, pressione o botão no centro para fotografar ou filmar. Toque no canto direito da tela e arraste para esquerda para ir a Galeria.

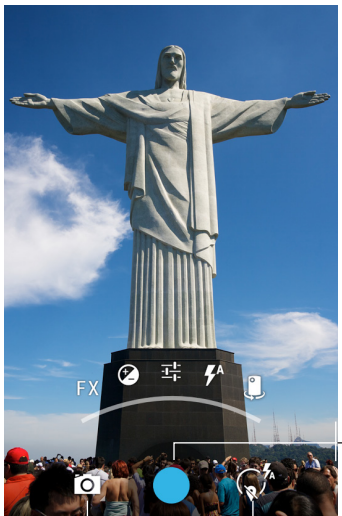

5.5. RELÓGIO

Use essa aplicação para definir alarmes, cronometrar ou fazer contagem regressiva.

Novo alarme

No menu inferior, pressione o ícone de alarme para editar a lista de alarmes existentes ou adicionar um novo alarme. Navegue através da barra de rolagem para definir o horário do alarme. Pressione o ícone de “+” para adicionar um alarme selecione o horário, repetição, tom do alarme, vibração e marcação.

5.6. CONTATOS

Ao acessar Contatos, é possível verificar todos os contatos, buscar contatos ou incluir novos contatos.

Para incluir um novo contato, basta digitar o nome, endereço, número de telefone, endereço de e-mail, e assim por diante.

5.7. DOWNLOADS

É possível verificar os conteúdos baixados na internet ou o que está sendo baixado.

5.8. E-MAIL

Use essa aplicação para enviar ou visualizar e-mails.

Antes de usar, é necessário configurar uma conta de e-mail. Para configurar, insira o endereço e a senha do seu e-mail.

5.9. RÁDIO FM

Este aparelho não possui uma antena embutida. Para ouvir o rádio, primeiro insira o fone de ouvido.

Ao abrir o Rádio FM, as estações serão pesquisadas automaticamente.

5.10. GALERIA

Na interface galeria, existem pastas diferentes. Selecione

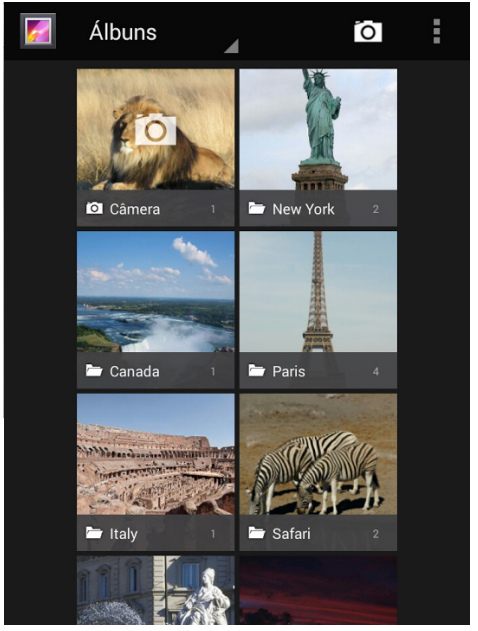

uma pasta e pressione para acessá-la. Pressione também o ícone de câmera, no canto direito superior, para acessar o aplicativo “Câmera”.

Toque na imagem que deseja abrir. Pressione o botão menu para acessar mais opções, como “Detalhes”, “Definir como papel de parede”, “Definir como”, “Editar” .

5.11. MENSAGENS

Use essa aplicação para enviar mensagens de texto (SMS) ou multimídia (MMS).

Escrever novas mensagens

1. Pressione “Nova mensagem” para escrever uma mensagem de texto;

2. Insira o número do telefone no campo superior;

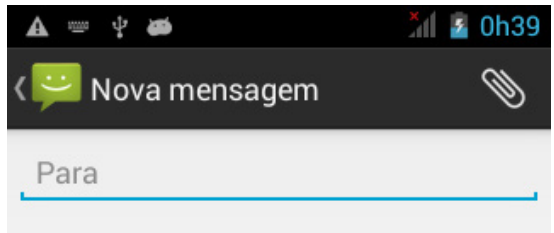

3. Escreva a mensagem no campo abaixo e pressione o botão enviar, para enviar o texto;

4. Pressione a tecla do menu para “Adicionar assunto”, “Anexar”, “Excluir”, “Inserir texto rápido”, “Inserir emoticon” e etc.

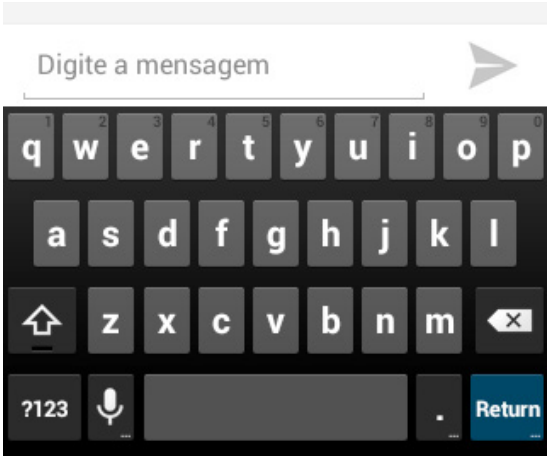

Configuração de mensagem

Acesse no menu as configurações de armazenamento, configurações SMS e MMS e outras configurações.

5.12. GOOGLE PLAY MUSIC

O Google Play Music é o aplicativo de música padrão do seu aparelho. Nele você escuta suas músicas preferidas de forma organizada e de fácil uso.

Na tela principal do Play Music há todos as suas músicas organizadas por álbuns.

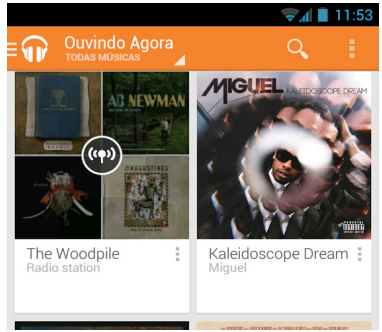

Na tela de reprodução, É possível visualizar a música que está tocando no momento.

5.13. TELEFONE

Use essa aplicação para efetuar ou atender uma chamada. Pressione “Telefone” na Tela de aplicações.

Efetuando chamadas

Use o teclado virtual para inserir números de telefone, e pressione o botão Ligar para fazer chamadas. Quando a chamada for atendida, a tela exibirá os dados da conexão. Para mudar seu número de telefone, pressione o botão apagar.

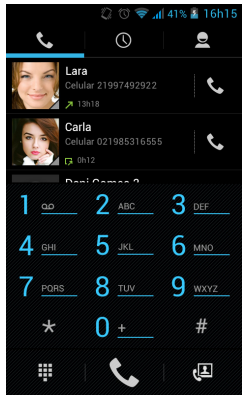

Efetuando chamadas internacionais

Para fazer uma chamada internacional, pressione continuamente o botão 0 no teclado virtual até que apareça o sinal “+”. Insira o código do país.

Exemplo: +1 800 247 4747

Histórico de chamadas

Cada chamada efetuada, recebida ou perdida é registrada em uma lista com o histórico de ligações. Essas chamadas são listadas em ordem cronológica (do mais recente para o mais antigo) no registro “Chamadas”. Para verificar a lista, siga os seguintes passos:

1. No menu superior pressione o botão do meio;

2. Uma lista irá aparecer com o os registro das chamadas;

3. Pressione o ícone à direita para chamar o número registrado;

4. Pressione no centro do número registrado para ter acesso a outras funções.

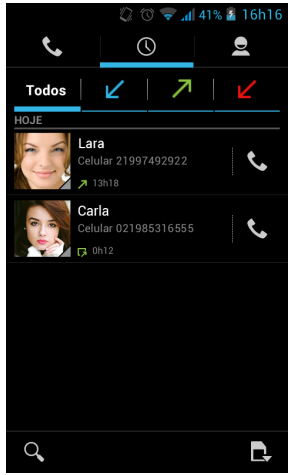

Chamadas de Emergência

Você pode ligar para serviços de emergência, desde que exista cobertura da rede (verifique a barra de indicação de força do sinal no lado direito superior da tela do aparelho). Caso seu provedor de rede não forneça serviço de roaming na área, será exibida na tela de bloqueio a mensagem “Chamadas de Emergência Disponíveis”.

Atender chamadas

Deslize para a direita o “botão atender” para atender chamadas. Se o fone de ouvido estiver conectado no aparelho, use o botão do fone para atender as ligações. Para ignorar chamadas usando o fone de ouvido, pressione este mesmo botão continuamente.

Durante uma chamada

Estas operações só estão disponíveis durante a chamada. É possível acessar as seguintes opções:

- **Aguardar**

Aguarda temporariamente a ligação atual.

- **Encerrar chamada**

Encerra a chamada atual.

- **Teclado de discagem**

Inicia a tela de discagem da ligação atual.

- **Alto-falante**

Coloca as chamadas de voz no sistema de alto-falante.

- **Mudo**

Ligar/desligar a opção Mudo. Quando a opção mudo estiver em modo LIGADO, a outra pessoa não pode ouvir o que é falado.

- **Conferência***

No modo Conferência, as seguintes opções estão disponíveis: conferências com múltiplos participantes; Manter uma conversa privada com um participante e manter outras chamadas com participantes em espera; Colocar um participante em espera, encerrar a chamada atual e as chamadas em espera.

Atenção: *Em determinadas situações, os usuários precisam solicitar a liberação das funções de chamada de conferência com sua operadora celular.

5.14. PESQUISA GOOGLE

Aplicativo de pesquisa do Google para Android: a forma mais rápida e fácil de encontrar o que você precisa na Web e em seu dispositivo.

5.15. CONFIGURAÇÕES

Sem fios e redes

Altere as configurações de conexão sem fio e de rede, tais como “Gerenciamento SIM”, “Wi-Fi”, “Configurações Wi-Fi”, “Bluetooth”, “Configurações Bluetooth”, “Ligação de ponto acesso portátil”, “Configurações VPN” e “Rede móveis”.

Gerenciamento SIM (Sem fios e redes)

Nessa opção você gerenciar seus cartões SIM (chips).

Wi-Fi (Sem fios e redes)

Para ativar o Wi-Fi, você precisa selecionar a opção “Configurações de Wi-Fi” e, em seguida:

1. Ativar o Wi-Fi;

2. Selecionar uma rede disponível para conectar;

3. Caso a rede seja protegida por senha, digite a senha e conecte.

Bluetooth (Sem fios e redes)

Para ativar o Bluetooth, você precisa pressionar a opção Bluetooth.

Configurações de Bluetooth disponíveis:

Nome do dispositivo: verifique e altere o nome do dispositivo;

Detectável: outros podem detectar seu Dispositivo com esta função ativada;

Configurações avançadas: é possível transferir arquivos, selecionar autoridade de visita e modo SIM remoto;

Localizar dispositivo: Localiza e busca um Dispositivo.

Uso de dados (Sem fios e redes)

Esta configuração ativa a conexão de dados via rede 3G para ter acesso a internet, registro de uso dos dados e outras configurações.

Perfis de áudio

Altera para os perfis de som pré-definidos e edita todas configurações de som do telefone como volume, tipos de toque e outros.

Tela

Altera as configurações de brilho, girar tela automaticamente, animação e tempo limite de tela ligada.

Armazenamento

Possui todas as informações relacionadas ao armazenamento do telefone, como o cartão SD e o armazenamento interno.

Bateria

Exibe informações sobre o tempo de uso da bateria.

Aplicativos

Permite gerenciar seus aplicativos, ver os aplicativos baixados, mover para o cartão de memória/memória do telefone. Ativa as opções de desenvolvimento de serviços atualmente em uso e o espaço de armazenamento.

Contas e sincronização

Exibe as contas que estão sincronizadas no seu aparelho. É onde você adiciona sua conta Google para ter acesso ao Play Store e baixa aplicativos e jogos.

Localização

Ativa a opção de GPS para localizar sua posição em aplicativos (como o Google Maps) sem a necessidade da internet.

Segurança

Altera as configurações de desbloqueio de tela, bloque-

io de cartão SIM, senhas, administração de dispositivo e itens de armazenamento de credencial.

Para configurar o bloqueio, veja as opções disponíveis:

Padrão: desbloqueie a tela por meio do padrão projetado. Desenhe um padrão específico para desbloquear a tela.

PIN: digite uma senha somente com números para destravar a tela.

Senha: digite uma senha com números e letras para destravar a tela.

Idioma e entrada

Inclui configurações de idioma, configurações de teclado, método de entrada e dicionário do utilizador.

Backup e redefinir

É possível fazer uma cópia de segurança, contendo dados de aplicativos, senhas do Wi-Fi e outras configurações.

Também é possível restaurar as configurações de fábrica do telefone. Atenção, essa medida irá apagar todos os dados do telefone.

Data e hora

Permite definir a data, fuso horário, hora, formato 24 horas ou 12 horas e o formato da data. Ative ou desative esta opção através da rede.

Acessibilidade

Exibe configurações de acessibilidade do aparelho.

Sobre o telefone

Possui opção de atualização do sistema, informação de status, informação da bateria, informação sobre a legislação, versão do Android, versão da banda base, versão do núcleo e número da versão.

5.16. FERRAMENTAS SIM

O conteúdo deste menu será diferente, dependendo do provedor de rede. Para obter informações detalhadas, verifique o telefone.

5.17. GRAVADOR

Use essa aplicação para gravar sons. Para gravar, siga o passo a passo:

1. Pressione o botão inferior esquerdo para começar a gravação;

2. Pressione o botão no canto direito para encerrar a gravação. Pressione “Salvar” para salvar a gravação. Para ouvi-la, pressione o botão reproduzir.

3. Pressione o botão menu para selecionar a qualidade de gravação e a lista de gravações já feitas.

6. TERMO DE GARANTIA

DECLARAÇÃO DE GARANTIA LIMITADA

O presente termo de garantia é limitado a 365 dias de garantia, divididos em 275 dias de garantia contratual e mais 90 dias de garantia legal (art. 26, inc. II, do Código de Defesa do Consumidor) aplicado aos produtos de hardware fabricados ou distribuídos pela MSA Equipamentos Ltda. EPP, sob o nome de marca Every. A MSA Equipamentos Ltda. EPP oferece serviços e suporte técnico grátis durante o período da garantia total de a contar da data da compra conforme Nota Fiscal. Para os acessórios, o termo de garantia será o estritamente legal de 90 dias. Se você tiver dúvidas sobre esta garantia limitada, entre em contato com o revendedor autorizado da MSA Equipamentos Ltda. EPP ou a própria MSA Equipamentos Ltda. EPP através do SAC 0800 021 0919, no horário de 9:00hs às 17:00hs, de segunda a sexta-feira.

TERMOS DA GARANTIA

A MSA Equipamentos Ltda. EPP garante que o produto de hardware que você adquiriu da MSA Equipamentos Ltda. EPP ou de um revendedor autorizado MSA Equipamentos Ltda. EPP está livre de defeito de fabricação e material sob uso normal durante o período da garantia. O período da garantia começa na data da compra. Seu recibo de venda é a prova da data de aquisição e a cópia legível do mesmo deverá acompanhar o produto, no

momento do envio à Assistência Técnica. Esta garantia extende-se apenas a você, o comprador original. É intransferível. Exclui peças de consumíveis.

Durante o período de garantia, a MSA Equipamentos Ltda. EPP irá, sem custo adicional, reparar ou substituir as peça defeituosas por peças novas ou, a critério da MSA Equipamentos Ltda. EPP, peças usadas recondicionadas que sejam equivalentes ou superiores às peças novas em desempenho.

Todas as peças trocadas e os produtos substituídos sob esta garantia se tornarão propriedade da MSA Equipamentos Ltda. EPP Esta garantia limitada extende-se apenas aos produtos comprados da MSA Equipamentos Ltda. EPP ou de um revendedor autorizado MSA Equipamentos Ltda. EPP.

Esta garantia limitada também não se extende a nenhum produto que tenha sido danificado ou ficou defeituoso (a) como um resultado de acidente, uso incorreto, ou abuso; (b) como um resultado de forças da natureza; (c) por operação fora dos parâmetros de uso declarados no manual do usuário do produto; (d) pelo uso de peças não fabricadas ou vendidas pela MSA Equipamentos Ltda. EPP; (e) por modificação do produto; ou (f) como um resultado de serviço por qualquer pessoa que não seja a MSA Equipamentos Ltda. EPP.

A MSA Equipamentos Ltda. EPP não é responsável por danos ou perda de quaisquer programas ou dados. Entre em contato com o prestador de

serviço autorizado da MSA Equipamentos Ltda. EPP para as restrições geográficas, requisitos de comprovante de compra, compromissos de tempo de resposta, e outros requisitos específicos de serviço no local.

EXCETO COMO EXPRESSAMENTE ESTABELECIDO NESTA GARANTIA, A MSA EQUIPAMENTOS LTDA. EPP NÃO OFERECE NENHUMA GARANTIA ADICIONAL, SEJA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO QUALQUER GARANTIA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDADE E ADEQUAÇÃO A UMA FINALIDADE ESPECÍFICA. A MSA EQUIPAMENTOS LTDA. EPP ISENTA-SE EXPRESSAMENTE DE TODAS AS GARANTIAS NÃO DECLARADAS NESTA GARANTIA LIMITADA. QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS QUE POSSAM SER IMPOSTAS POR LEI ESTÃO LIMITADAS AOS TERMOS DESTA GARANTIA LIMITADA EXPRESSA.

LIMITAÇÃO DO RECURSO

A MSA Equipamentos Ltda. EPP não é responsável por danos causados pelo produto, ou por falha de desempenho do produto, incluindo eventuais lucros cessantes, perda de economias, danos incidentais, ou danos consequênciais. A MSA Equipamentos Ltda. EPP não é responsável por nenhuma reclamação feita por terceiros, ou feitas pelo comprador a um terceiro.

A MSA Equipamentos Ltda. EPP se responsabiliza pela coleta e envio dos aparelhos para a assistência técnica que se enquadram sob todos os aspec-

tos legais deste termo, em território nacional, que não representem riscos, ou em locais insalubres que inviabilizem a realização da coleta, no período de 90 dias à partir da data de emissão da Nota Fiscal.

Vencido este prazo, os custos de envio para a assistência técnica correrão por conta do consumidor, sendo certo que a MSA Equipamentos Ltda. EPP não se responsabiliza, em hipótese alguma, pelos riscos do transporte.

/Everyoficial

/Everyoficial

/Every

Every.com.br

NAVCITY